MANUAL DE USUARIO

OJEDA REFRIGERACIÓN

ALPA-48 G2,ALPA-55D, ALPA-62, ALPA-77, ALPA-120
ALPA-55D G2, ALPA-62 G2, ALPA-77 G2, ALPA-120 G2

MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO. MODELOS ALPA-48 G2, ALPA-55D ALPA-62, ALPA-77, ALPA-120, ALPA-55 G2, ALPA-77 G2 Y ALPA-120 G2.

1.- APLICACIÓN

2.- REGISTRO DEL PRODUCTO

3.- INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE Y DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO

4.- REPOSICIONAMIENTO DE PARRILLAS Y ENTREPAÑOS

5.- UBICACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO

6.- OPERACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

7.- DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

8.- PRESCRIPCIONES, PROHIBICIONES Y OTROS USOS DEL MUEBLE

9.- REGULACIÓN DE LOS ESTANTES Y PARRILLAS

10.- INDICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

11.- ASISTENCIA TÉCNICA

GUÍA RÁPIDA.

1.- APLICACIÓN

CONSERVACIÓN DE PRODUCTO ENTRE 4° Y 6°C EN AMBIENTE CONTROLADO A 24°C y 55% DE HUMEDAD RELATIVA.

2.- REGISTRO DEL PRODUCTO

LEA CUIDADOSAMENTE Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

La información contenida en este manual le guiará sobre la forma adecuada de cómo operar y cuidar el equipo.

Se recomienda conservar el presente instructivo para cualquier futura consulta.

REGISTRE EL NÚMERO DE SERIE

Anote el No. de Serie de su nuevo equipo para cualquier referencia futura. El No. de Serie se encuentra en la calcomanía localizada en el respaldo del equipo.

MODELO:_____

No. DE SERIE:_____

3.- INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE Y DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO

ALMACENAMIENTO DE EQUIPO

Si el mueble se mantiene almacenado por mucho tiempo antes de ser usado, se sugiere conservarlo dentro de su embalaje original, ya que esto garantiza su óptima protección.

En caso de requerir que el equipo quede fuera de funcionamiento por largo tiempo después de haber sido usado, verifique que esté desconectado de la energía eléctrica. Después de haberlo limpiado completamente con un trapo o franela húmeda con agua tibia y jabón neutro y secado cuidadosamente, cúbralo con una bolsa protectora de polietileno o de material impermeable equivalente.

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO

El mueble está provisto de "tacones" para facilitar el uso de montacargas para su manejo (Fig. 1). Utilice este medio de manejo para mover el equipo lo más cerca posible del lugar donde será instalado.

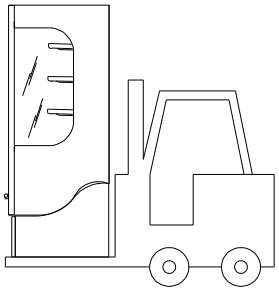

FIGURA 1

IMPORTANTE: Nunca empuje, jale o golpeé los cristales laterales o el acrílico frontal ya que son partes muy frágiles (Nota: Para seguridad del usuario, los cristales son templados, con el canto redondeado).

4.- REPOSICIONAMIENTO DE PARRILLAS Y ENTREPAÑOS

4 A.- PARRILLAS MODELOS ALPA-48 G2, ALPA-55D, ALPA-62 Y ALPA-77

Las parrillas y ménsulas se han fijado en el piso interior del equipo para evitar que se salgan durante el transporte.

Para colocar las parrillas en la posición que se ajuste más a sus requerimientos: a) Libere los dos cinchos de nylon, desatornille y elimine el ángulo postizo del respaldo. b) Instale las ménsulas en las cremalleras asegurando que queden al mismo nivel para que las parrillas asienten en forma horizontal.

4 B.- ENTREPAÑOS MODELOS ALPA-55 G2, ALPA-77 G2, ALPA-120 y ALPA-120 G2

Los entrepaños se han fijado en cierta posición en fábrica asegurando las ménsulas con cinchos de nylon para evitar que se salgan durante el transporte.

Para ajustar los entrepaños a diferente posición, levántelo suavemente y sáquelo. Posteriormente corte los cinchos de nylon que retienen a las ménsulas, levántelas y sáquelas de su ranura del respaldo.

Inserte cada ménsula en su nueva posición en las ranuras del respaldo interior. Cuide que la altura de las ménsulas a cada lado quede nivelada para que el entrepaño se mantenga horizontal.

IMPORTANTE: El producto en cada entrepaño o parrilla deberá permitir un claro libre con el siguiente entrepaño de tres a cinco centímetros para permitir la circulación de aire a través del mismo.

5.- UBICACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO

CONDICIONES AMBIENTALES

El mueble no puede ser instalado en ambientes en que haya sustancias gaseosas explosivas. El equipo está diseñado para trabajar únicamente en interiores.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el equipo sea instalado lejos de fuentes de calor y/o radiaciones solares directas (Fig. 2), puertas, ventanas, ventiladores, salidas de aire acondicionado o extractores (Fig. 3) y que disponga del espacio frontal necesario para permitir su uso por parte de los clientes.

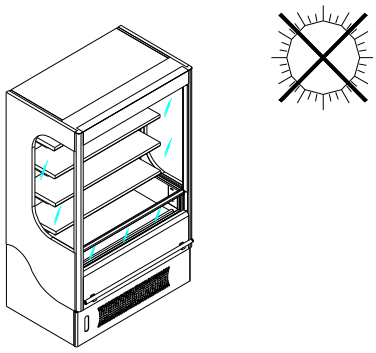

FIGURA 2

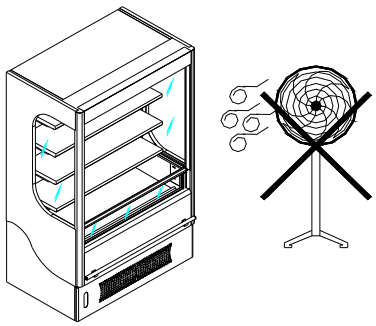

FIGURA 3

El equipo está diseñado para conservar la temperatura del producto en ambientes controlados de 24°C y 55% de humedad relativa.

PARA LA INSTALACIÓN

Antes de conectar su equipo, compruebe que los datos eléctricos de la placa de serie corresponden con los de la instalación.

El Voltaje mínimo para que funcione correctamente el equipo es de 95 volts.

MODEL	TERMOMAGNETIC BREAKER
ALPA-55	15 AMP
ALPA-77	20 AMP
ALPA-120	20 AMP

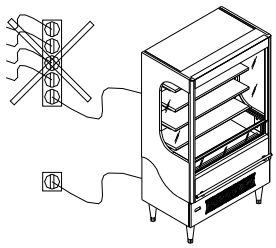

NOTA IMPORTANTE: Conecte el equipo en forma independiente (sin utilizar ningún tipo de extensión eléctrica) y, de preferencia a un centreo de carga con una pastilla (interruptor termo magnético) de 30 amperes. (Fig. 4)

Para que el mueble funcione correctamente se recomienda verificar que esté colocado sobre un piso bien nivelado, tanto en sentido longitudinal como hacia el fondo, ya que esto permitirá el correcto drenado del agua que se condensa en el interior del equipo hacia la charola evaporadora.

Para el buen funcionamiento del sistema de refrigeración es muy importante dejar un espacio libre en el respaldo y a los lados de al menos 10 cm. para facilitar la circulación de aire.

El equipo debe ser sellado al suelo (Figura 4) o ruedas o patas de 2" a 6 " max. de altura (Figura 4B) para facilitar la limpieza y mantenimiento

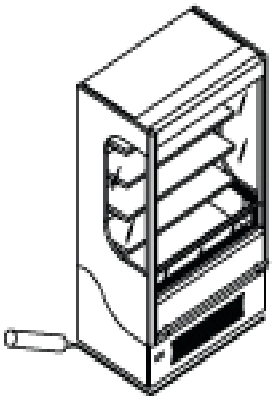

FIGURA 4A

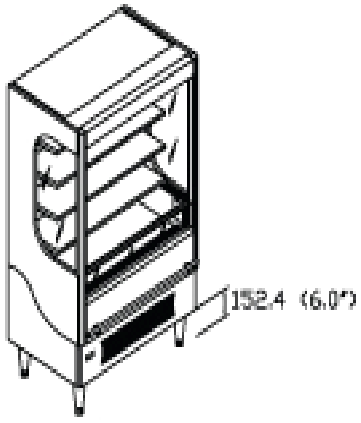

FIGURA 4B

6.- OPERACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO.

OPERACIÓN DEL EQUIPO

El equipo está diseñado para mantener la temperatura del producto entre 4°C y 6°C en un ambiente controlado de 24°C y 55% de humedad relativa.

Siendo que la intención del equipo es "conservar" la temperatura del producto exhibido, éste deberá ser cargado a la temperatura de operación.

Antes de cargar el producto permita que el equipo opere vacío al menos durante dos horas.

Al cargar los alimentos:

- **No obstaculizar la rejilla de ventilación inferior con los paquetes que están por ser cargados. (Fig. 5)**
- **No supere nunca los límites de peso de los entrepaños. (ver sección 9).**
- **No obstruya con producto las ranuras que garantizan la correcta circulación del aire refrigerado. (Fig. 6)**

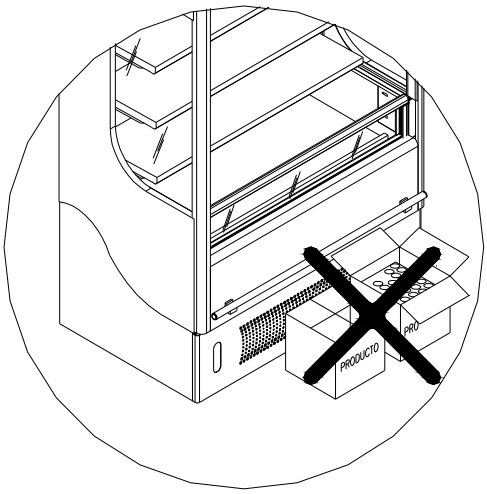

FIGURA 5

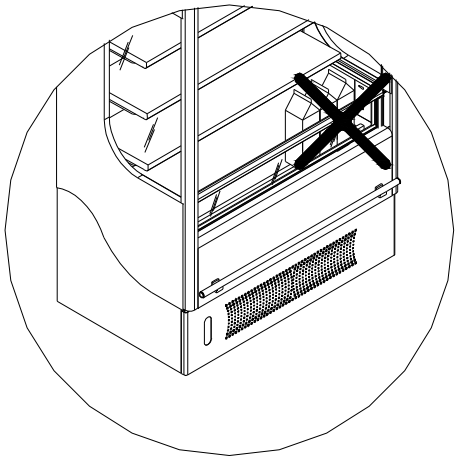

FIGURA 6

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

CONTROL DE TEMPERATURA

El mueble está equipado con un control de temperatura electrónico. Su carátula muestra la temperatura del aire saliendo del evaporador a través del respaldo interior del equipo.

Para lograr la temperatura del producto, el control electrónico está ajustado en fábrica para corte en 0°C y arranque de el (los) compresor (es) en 4°C.

En el momento de conexión eléctrica del equipo, el display del control se encenderá. Sin embargo, cuenta con un retardo de encendido de aproximadamente 2 minutos antes de que se energicen los compresores. Este retardo está pensado para evitar que durante un corte de energía eléctrica los compresores restablezcan su funcionamiento en forma forzada cuando las presiones del sistema de refrigeración no se han nivelado adecuadamente.

Así mismo, tiene programado en fábrica efectuar un ciclo de deshielo de 15 minutos por cada tres horas de funcionamiento para garantizar que el evaporador trabaje sin bloqueo de escarcha.

Los parámetros de programación en fábrica del control electrónico no pueden modificarse a menos que se introduzca una clave de acceso (únicamente el personal técnico de su distribuidor tiene acceso a esta clave).

COMPRESORES:

ALPA-48 G2, ALPA-55D, ALPA-62 Y ALPA-55 G2: EL sistema de refrigeración cuenta con un compresor hermético.

ALPA-77, ALPA-120, ALPA-77 G2 y ALPA-120 G2: El sistema de refrigeración cuenta con dos compresores herméticos los cuales arrancan con un desfasamiento de 10 segundos, aproximadamente, gracias a un relevador retardador de tiempo. Este desfase en arranque de los compresores evita sobrecargas a su instalación eléctrica.

CONDENSADORES:

Por el diseño de los condensadores "libre de mantenimiento" del sistema de refrigeración, no requieren de la limpieza periódica que necesitan los condensadores tradicionales de aleta y tubo. Además del ahorro en costo de mantenimiento preventivo, el consumo de energía seguirá estable a lo largo del tiempo ya que los condensadores se mantienen "limpios, sin obstrucción".

EVAPORADOR:

Para accesar al evaporador y poder observar si este se encuentra bloqueado con hielo cuando el equipo ha trabajado en condiciones de excesiva humedad relativa (arriba de 70%), será necesario remover manualmente la tapa del piso interior del equipo. Posteriormente retire los dos tornillos que sujetan la tolva del ventilador del evaporador.

IMPORTANTE: desconecte previamente el equipo antes de realizar esta operación.

CHAROLA EVAPORADORA DE CONDENSADOS:

Al operar el equipo, se atrapa la humedad del ambiente en el evaporador. Durante cada ciclo de deshielo, el agua se envía a la charola evaporadora en la parte inferior del equipo y, mediante la tubería del sistema de refrigeración es evaporada durante su funcionamiento no requiriéndose de resistencias eléctricas.

Solo en caso de que se haya caído producto dentro de la rejilla frontal del equipo, será necesario limpiar la charola de condensados deslizando la unidad condensadora como se menciona en el siguiente inciso.

UNIDAD CONDENSADORA DESLIZABLE PARA SERVICIO:

La unidad condensadora puede deslizarse hacia delante del equipo aproximadamente 40 cm. para facilidad de servicio a los motores, compresores y componentes eléctricos.

Para dar servicio a la unidad condensadora, retire los dos tornillos que sujetan el frente inferior (uno a cada lado). Retire los tornillos que fijan el ángulo frontal que retiene a la unidad condensadora y ahora deslícela suavemente hasta tener acceso a los componentes a inspeccionar.

Sólo en caso de requerir cambiar el (los) compresor (es) será necesario "cortar las tuberías de refrigeración.

Una vez terminada la revisión fijar todos los componentes como originalmente se encontraban para su buen funcionamiento.

ILUMINACIÓN

La lámpara puede apagarse con el interruptor localizado en el lado izquierdo del copete superior, cerca de la lámpara.

7.- DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El equipo ha sido proyectado para garantizar un funcionamiento confiable y seguro en cuanto a:

- **Forma redondeada sin partes punzo cortantes.**
- **Protección térmica de el (los) compresor(es).**
- **Uso de materiales no tóxicos para todas las partes, evitando daños al entrar accidentalmente en contacto con productos alimenticios.**
- **Control de temperatura con display para la visualización de la temperatura con parámetros de fábrica únicamente accesibles a personal técnico autorizado.**

8.- PRESCRIPCIONES, PROHIBICIONES Y OTROS USOS DEL MUEBLE

El equipo ha sido diseñado exclusivamente para la exposición de alimentos frescos empaquetados y bebidas. El mueble sirve para conservar la temperatura del producto y no para bajarla, por lo tanto los alimentos deben ser introducidos YA FRIOS A SUS RESPECTIVAS TEMPERASTURAS DE CONSERVACION.

SE PROHIBE EXPONER EN EL MUEBLE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Fig. 8).

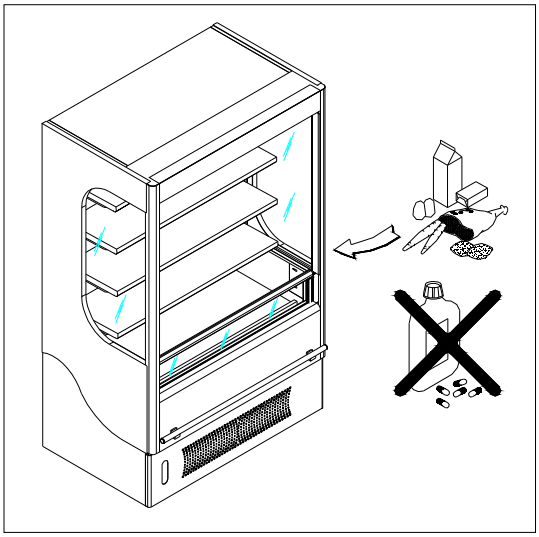

FIGURA 8

PRECAUCIONES

- **No remueva protecciones o paneles que requieran el uso de herramientas para su desmontaje.**

- **No mantenga el equipo encendido inútilmente. DESCONECTARLO cuando no esté en uso.**
- **El uso de cualquier equipo eléctrico o electrónico implica que se cumpla con algunas reglas fundamentales. En especial: no tocar el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos, así como estando descalzo.**
- **No exponga el equipo a la intemperie.**
- **No remueva o ignore los dispositivos de seguridad.**
- **No deje objetos sobre el mueble.**
- **NO SE SUBA AL TECHO NI LO CARGUE DE NINGUNA MANERA.**
- **No use jamás chorros de agua directos o indirectos sobre el mueble (Fig. 9).**

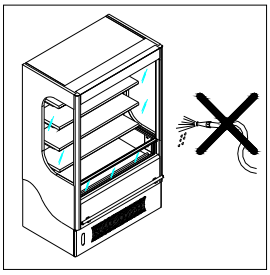

FIGURA 9

- **NO PERMITA QUE SE MANIPULE EL CONTROL ELECTRÓNICO POR CLIENTES O PERSONAL NO CALIFICADO. Para cualquier ajuste deberá contactar a su distribuidor.**
- **Verifique que el aire caliente emitido por el condensador hacia la parte posterior del equipo no se descargue sobre otros muebles de refrigeración, comprometiendo su funcionamiento.**
- **No obstaculice por ningún motivo el frente o rejilla inferior del equipo.**

IMPORTANTE: CUALQUIER USO NO INDICADO EXPRESAMENTE EN ESTE MANUAL DEBE SER CONSIDERADO PELIGROSO. EL FABRICANTE NO SE RESPONSABILIZA POR LOS DAÑOS DERIVADOR DE UN USO IMPROPIO, INCORRECTO O DESATINADO.

ES IMPORTANTE INSTRUIR AL USUARIO SOBRE EL USO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ASEGURARSE QUE ESTE ÚLTIMO ESTÉ AL ALCANCE DE TODOS LOS OPERADORES QUE USEN EL MUEBLE.

9.- REGULACIÓN DE LAS PARRILLAS Y ENTREPAÑOS

PARRILLAS ALPA-48 G2:

Las parrillas soportan una carga uniforme de 20 Kg. sin deformación.

PARRILLAS ALPA-55D, ALPA-62, ALPA-77:

Las parrillas soportan una carga uniforme de 50 Kg. sin deformación.

ENTREPAÑOS ALPA-55 G2, ALPA-77 G2, ALPA-120 Y ALPA-120 G2:

Los entrepaños han sido dimensionados para soportar una carga máxima de 60 Kg.

NO SE DEBERÁ SUPERAR DICHO LÍMITE DE CARGA PARA EVITAR DAÑOS O DEFORMACIONES A LOS ENTREPAÑOS.

10.- INDICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

Una limpieza regular y cuidados impide el deterioro del equipo y la alteración de los productos.

LIMPIEZA DEL MUEBLE

Limpie semanalmente sólo con un trapo o franela humedecido con agua tibia y jabón neutro todas las partes exteriores e interiores secándolas luego con un trapo suave (Fig. 10).

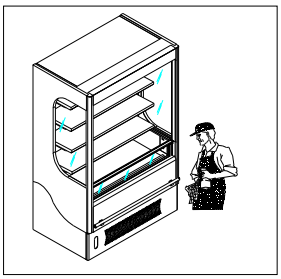

FIGURA 10

No use nunca productos inflamables o abrasivos. **NO SE DEBERÁ LIMPIAR JAMÁS EL MUEBLE CON CHORROS DE AGUA.**

Cada tres meses efectué un descarche del equipo para derretir el hielo que se haya formado sobre las aletas del evaporador, impidiendo su correcto funcionamiento, para lo cual se recomienda hacer lo siguiente:

a) **Desconecte el equipo**
b) **Vacíe el exhibidor, depositando todos los productos en cámaras frigoríficas que mantengan su temperatura de conservación.**

c) **Espere hasta que el interior del equipo haya alcanzado la temperatura ambiente.**
d) **Limpie cuidadosamente por dentro con un trapo o franela húmeda con agua tibia y jabón neutro, luego seque bien todas las partes.**
e) **Después de haber verificado que las paredes interiores estén bien secas (de ser necesario, dejar secar), volver a poner en funcionamiento el mueble.**
f) **Después de un par de horas volver a cargar los productos.**

Si se desea poner fuera de servicio el equipo, deberá ser descongelado y limpiado como se ha descrito anteriormente y cubrirlo con una bolsa protectora de polietileno o material impermeable equivalente.

IMPORTANTE: Durante las operaciones de mantenimiento o limpieza, asegúrese de que existan buenas condiciones de visibilidad en la zona en que se trabaja, utilizando, de ser necesario, otra fuente de luz. Tenga cuidado con las partes calientes o en movimiento.

Cualquier operación de mantenimiento no prevista en el punto anterior, debe ser efectuada por los centros de asistencia autorizados por nuestros distribuidores o por personal capacitado. A este respecto, consulte el capítulo 10 del presente manual.

11.- ASISTENCIA TÉCNICA

De ser necesaria la asistencia de personal técnico, deberá contactar inmediatamente a su distribuidor, especificando el tipo de desperfecto e indicando claramente el modelo del aparato y el número de serie.

Si fuera necesario usar repuestos, hágalo a través de su distribuidor.

ATENCIÓN: Solicite que se usen repuestos originales. En caso de reemplazo del cable de alimentación, verifique que sea del calibre y el tipo recomendados por el fabricante y que se respeta la protección contra la penetración del agua.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO_____

RAZON SOCIAL_____

DIRECCIÓN_____

TÉLEFONOS_____

E-MAIL_____

ALPA-48 G2

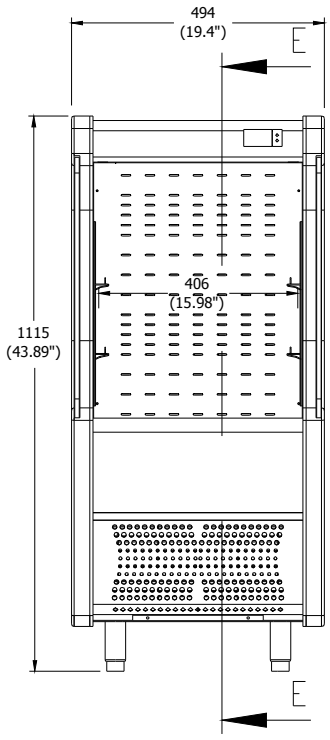

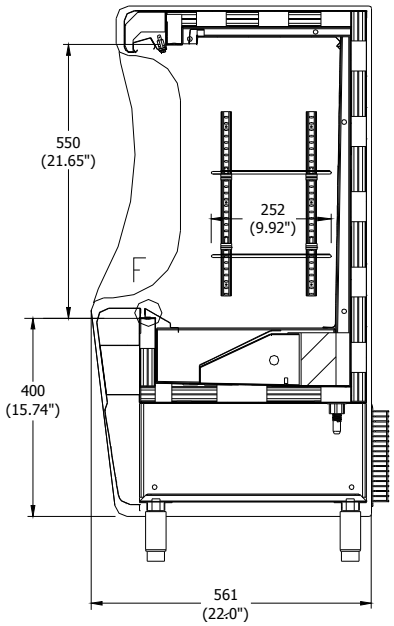

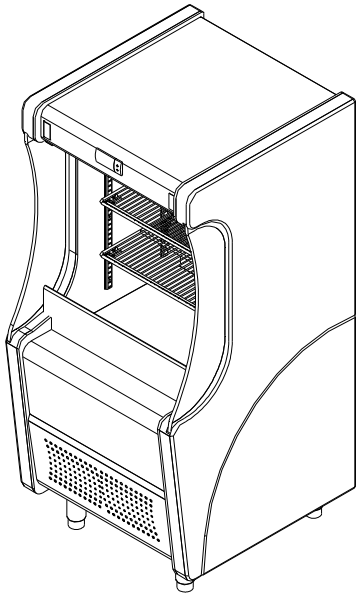

CARACTERISTICAS GENERALES

- ILUMINACION INTERIOR
- CONTROL ELECTRONICO CON DESHIELOS PROGRAMADOS EN FABRICA
- 2 PARRILLAS DE ALAMBRON DE 406 X 252 mm
- 4 PATAS NIVELADORAS DE 4" PARA CONPENSAR EL DESNIVEL DEL PISO. Y FACIL LIMPIEZA.
- SISTEMA DE REFRIGERACION CON REFRIGERANTE R-134a
- ALIMENTACION ELECTRICA A 127V, 60 Hz 1 FASE.
- PARA OPERACION EN AMBIENTES DE 24°C / 55% H.R.

FECHA: JULIO 29 2010
ANOTACIONES: mm

ALPA-55D

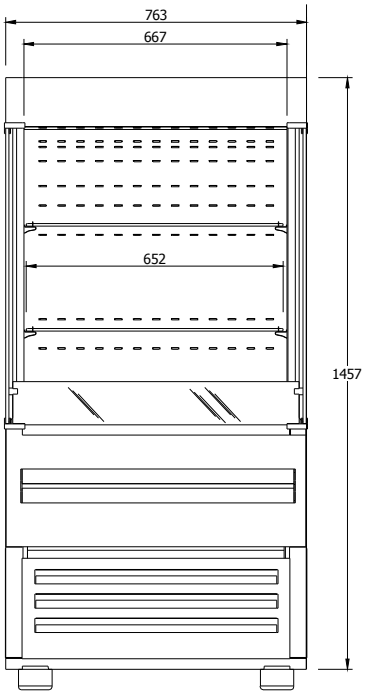

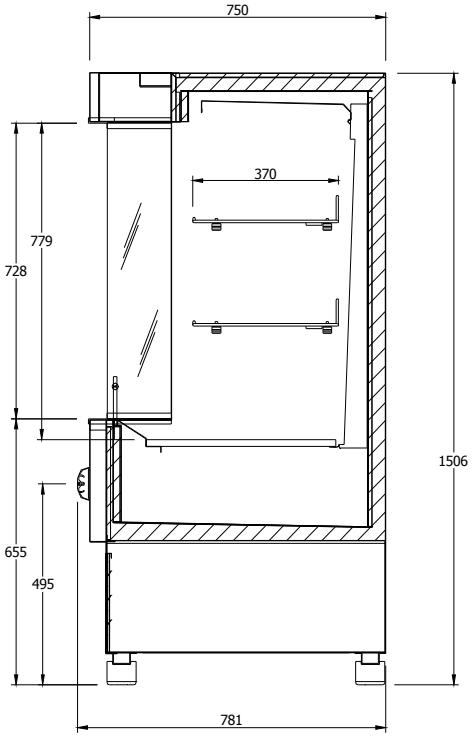

CARACTERISTICAS GENERALES:

-ILUMINACION INTERIOR
-CONTROL ELECTRONICO CON DESHIELOS PROGRAMADOS EN FABRICA
-2 PARRILLAS DE ALAMBRON DE 653x370 mm, ALTURA AJUSTABLE
-4 RESBALONES DE PLASTICO RIGIDO PARA FACILIDAD DE MANEJO EN PISO DE VENTAS
-SISTEMA DE REFRIGERACION CON REFRIGERANTE R-134a
-ALIMENTACION ELECTRICA A 127 V 60 Hz 1 FASE
-PARA OPERACION EN AMBIENTES DE 24° C / 50 % H.R.

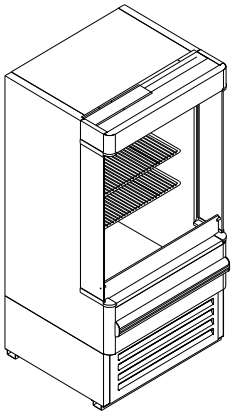

FECHA: FEB 01 2007
ACOTACIONES: mm

ALPA-62

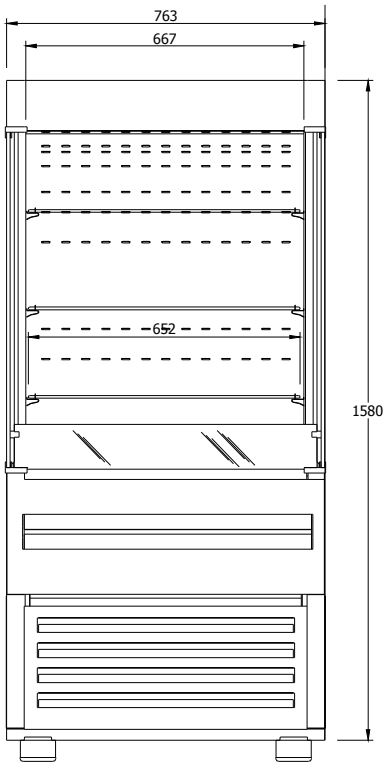

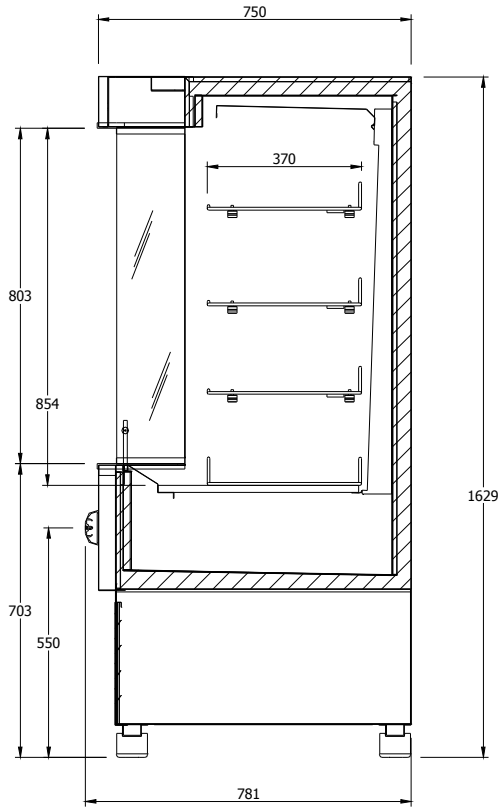

CARACTERISTICAS GENERALES:

-ILUMINACION INTERIOR
-CONTROL ELECTRONICO CON DESHIELOS PROGRAMADOS EN FABRICA
-3 PARRILLAS DE ALAMBRON DE 653x370 mm, ALTURA AJUSTABLE
-1 PARRILLA INFERIOR DE ALAMBRON DE 653x370 mm
-4 RESBALONES DE PLASTICO RIGIDO PARA FACILIDAD DE MANEJO EN PISO DE VENTAS
-SISTEMA DE REFRIGERACION CON REFRIGERANTE R-134a
-ALIMENTACION ELECTRICA A 127 V 60 Hz 1 FASE
-PARA OPERACION EN AMBIENTES DE 24° C / 50 % H.R.

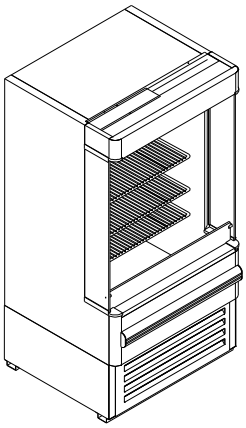

FECHA: NOVIEMBRE 01 2006
ACOTACIONES: mm

ALPA-77

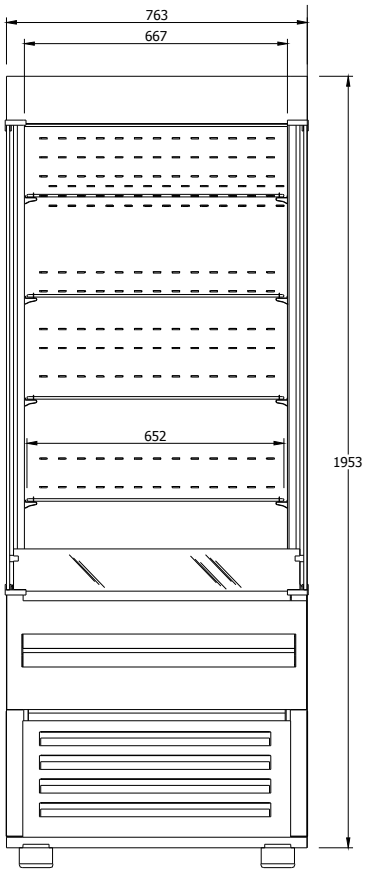

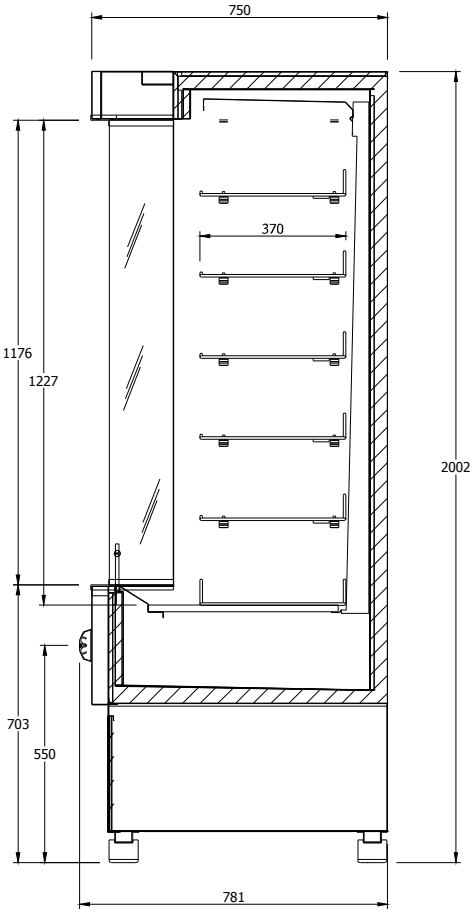

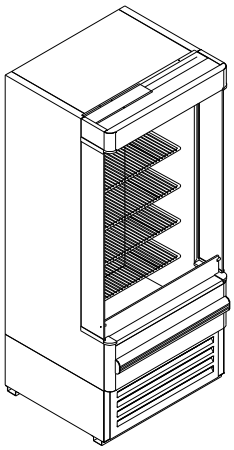

CARACTERISTICAS GENERALES:

-ILUMINACION INTERIOR
-CONTROL ELECTRONICO CON DESHIELOS PROGRAMADOS EN FABRICA
-4 PARRILLAS DE ALAMBRON DE 653x370 mm, ALTURA AJUSTABLE
-1 PARRILLA INFERIOR DE ALAMBRON DE 653x370 mm
-4 RESBALONES DE PLASTICO RIGIDO PARA FACILIDAD DE MANEJO EN PISO DE VENTAS
-SISTEMA DE REFRIGERACION CON REFRIGERANTE R-134a
-ALIMENTACION ELECTRICA A 127 V 60 Hz 1 FASE
-PARA OPERACION EN AMBIENTES DE 24° C / 50 % H.R.

FECHA: NOVIEMBRE 01 2006
ACOTACIONES: mm

OJEDA REFRIGERACION

ALPA-120

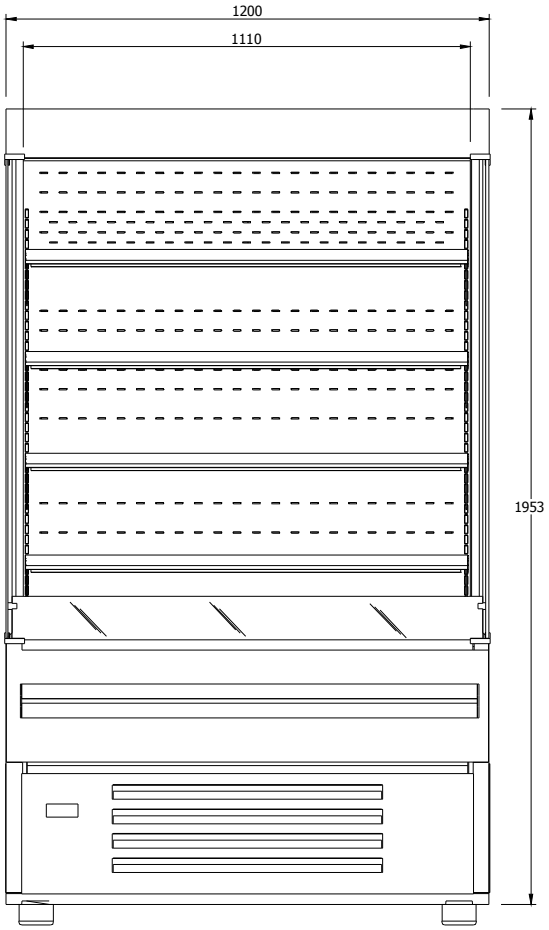

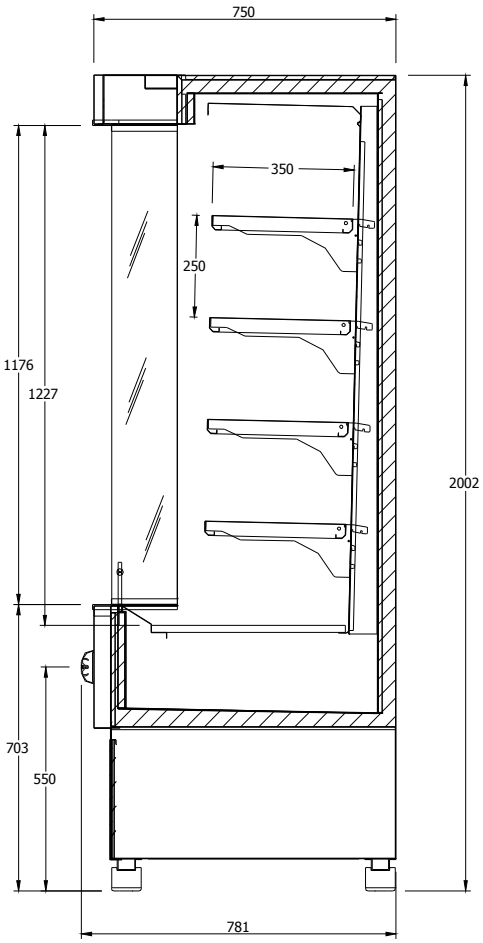

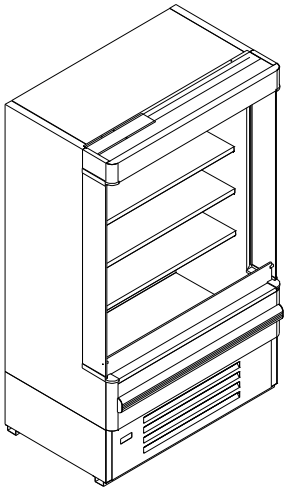

CARACTERISTICAS GENERALES:

-ILUMINACION INTERIOR
-CONTROL ELECTRONICO CON DESHIELOS PROGRAMADOS EN FABRICA
-4 ENTREPAÑOS DE 1100x350 mm, ALTURA AJUSTABLE Y 2 DIFERENTES INCLINACIONES
-4 RESBALONES DE PLASTICO RIGIDO PARA FACILIDAD DE MANEJO EN PISO DE VENTAS
-SISTEMA DE REFRIGERACION CON REFRIGERANTE R-134a
-ALIMENTACION ELECTRICA A 127 V 60 Hz 1 FASE
-PARA OPERACION EN AMBIENTES DE 24° C / 50 % H.R.

FECHA: NOV 01 2006
ACOTACIONES: mm

OJEDA REFRIGERACION

ALPA-55 G2

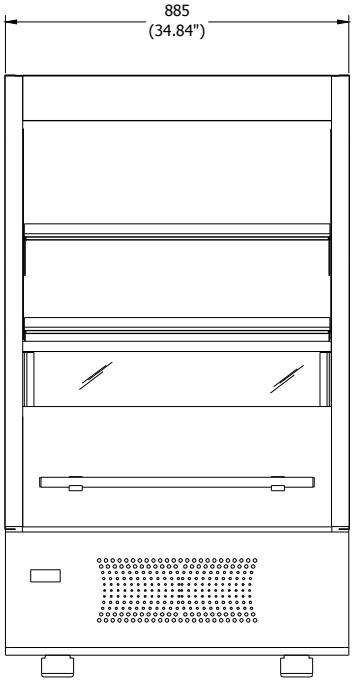

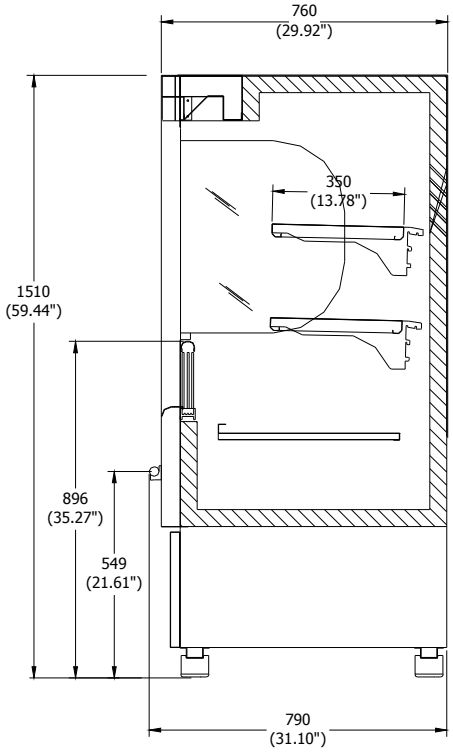

CARACTERISTICAS GENERALES:

- ILUMINACION INTERIOR
- CONTROL ELECTRONICO CON DESHIELOS PROGRAMADOS EN FABRICA
- 2 PARRILLAS DE ALAMBRON DE 790 X 350 mm, ALTURA AJUSTABLE
- 4 RESBALONES DE PLASTICO RIGIDO PARA FACILIDAD DE MANEJO EN PISO DE VENTAS
- SISTEMA DE REFRIGAERACION CON REFRIGERANTE R-134a
- ALIMENTACION ELECTRICA A 127V 60Hz 1 FASE
- PARA OPERACION EN AMBIENTES DE 24ºC / 50 % H.R.

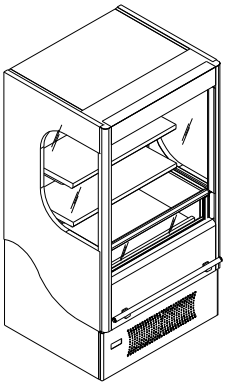

FECHA: SEP 15 2008
ACOTACIONES: mm (in)

ALPA-62 G2

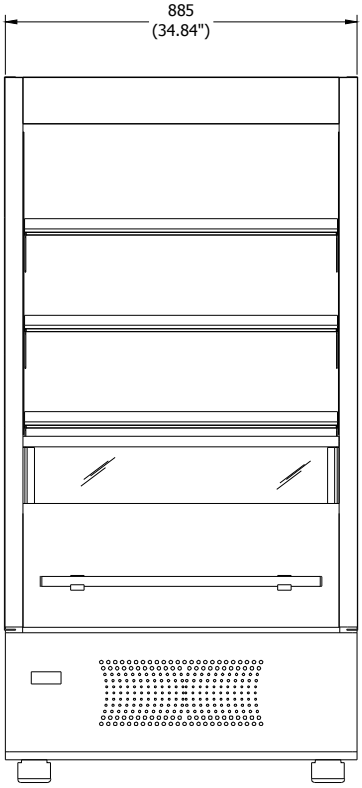

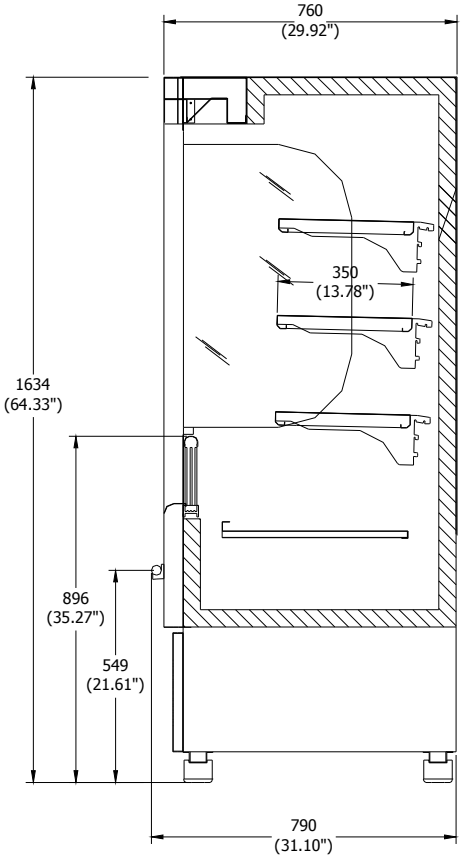

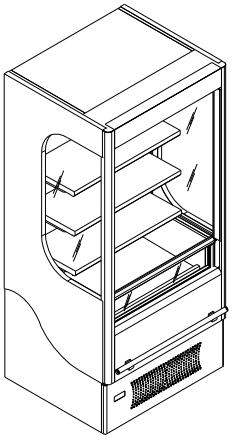

- ILUMINACION INTERIOR
- CONTROL ELECTRONICO CON DESHIELOS PROGRAMADOS EN FABRICA
- 2 PARRILLAS DE ALAMBRON DE 790 X 350 mm, ALTURA AJUSTABLE
- 4 RESBALONES DE PLASTICO RIGIDO PARA FACILIDAD DE MANEJO EN PISO DE VENTAS
- SISTEMA DE REFRIGAERACION CON REFRIGERANTE R-134a
- ALIMENTACION ELECTRICA A 127V 60Hz 1 FASE
- PARA OPERACION EN AMBIENTES DE 24ºC / 50 % H.R.

DATE: SEP 15 2008
MEASUREMENTS: mm (in)

ALPA-77 G2

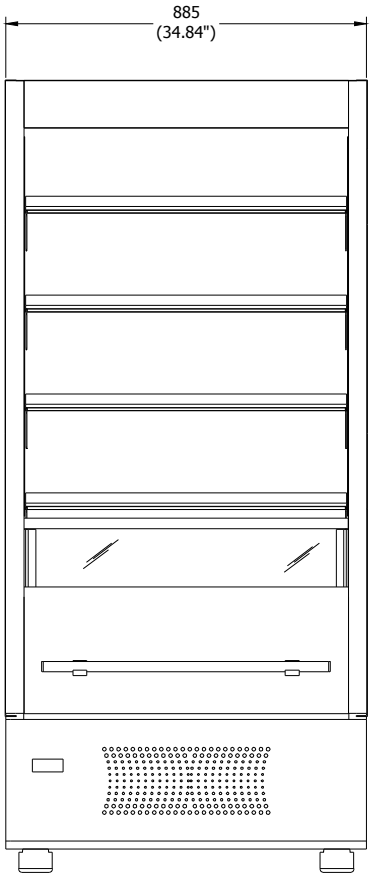

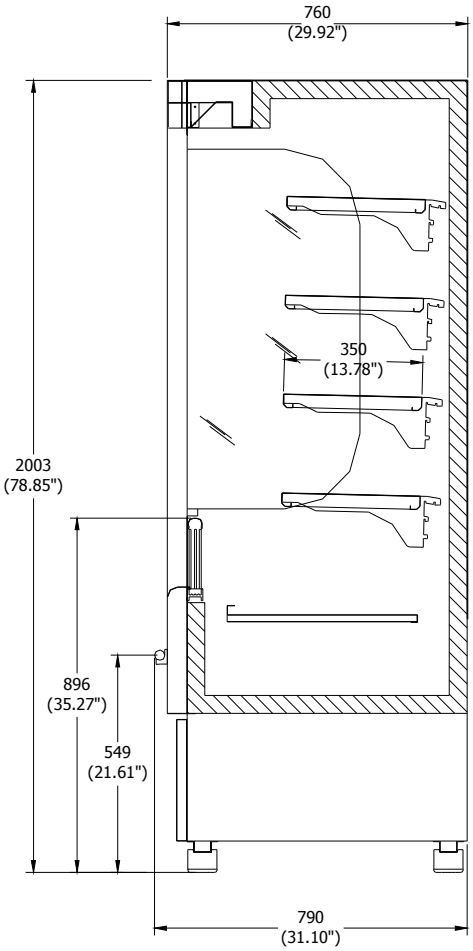

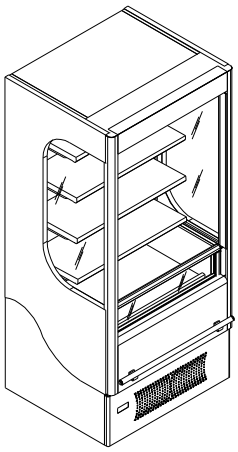

- ILUMINACION INTERIOR
- CONTROL ELECTRONICO CON DESHIELOS PROGRAMADOS EN FABRICA
- 4 PARRILLAS DE ALAMBRON DE 790 X 350 mm, ALTURA AJUSTABLE
- 4 RESBALONES DE PLASTICO RIGIDO PARA FACILIDAD DE MANEJO EN PISO DE VENTAS
- SISTEMA DE REFRIGAERACION CON REFRIGERANTE R-134a
- ALIMENTACION ELECTRICA A 127V 60Hz 1 FASE
- PARA OPERACION EN AMBIENTES DE 24ºC / 50 % H.R.

DATE: SEP 15 2008
MEASUREMENTS: mm (in)

ALPA-120 G2

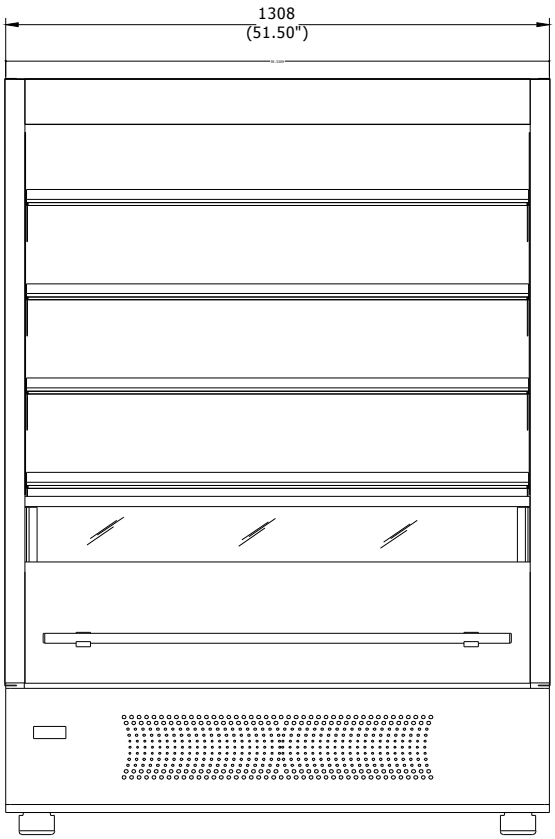

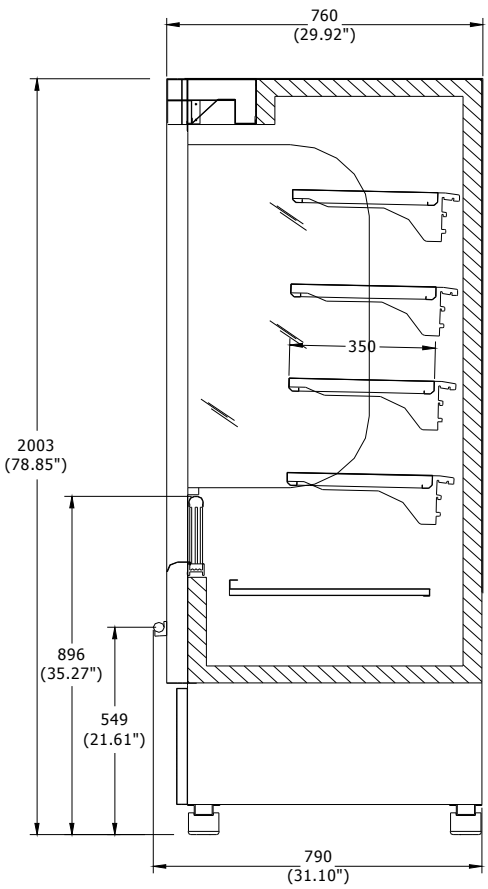

CARACTERISTICAS GENERALES:

- ILUMINACION INTERIOR
- CONTROL ELECTRONICO CON DESHIELOS PROGRAMADOS EN FABRICA
- 4 ENTREPAÑOS DE 1216x350 mm, ALTURA AJUSTABLE Y 2 DIFERENTES INCLINACIONES
- 4 RESBALONES DE PLASTICO RIGIDO PARA FACILIDAD DE MANEJO EN PISO DE VENTAS
- SISTEMA DE REFRIGERACION CON REFRIGERANTE R-134a
- ALIMENTACION ELECTRICA A 127 V 60 Hz 1 FASE
- PARA OPERACION EN AMBIENTES DE 24° C / 50 % H.R.

DATE: SEP 15 2008
MEASUREMENTS: mm (in)

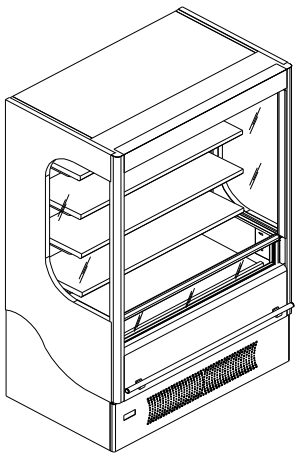

OJEDA REFRIGERACION

DIAGRAMA ELECTRICO

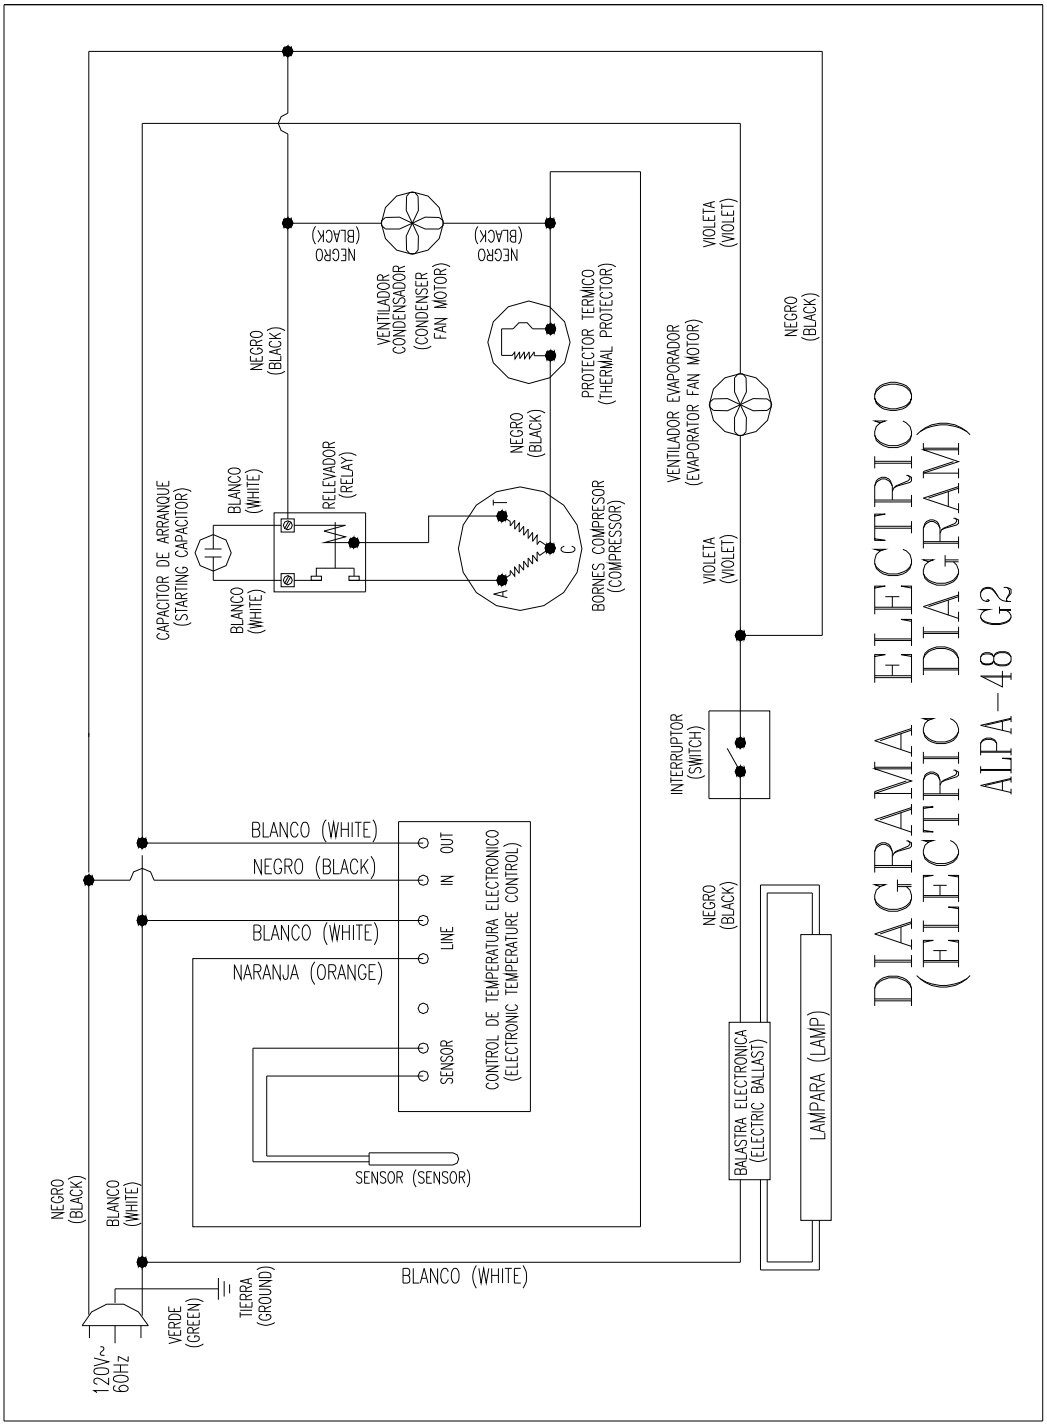

DIAGRAMA ELECTRICO

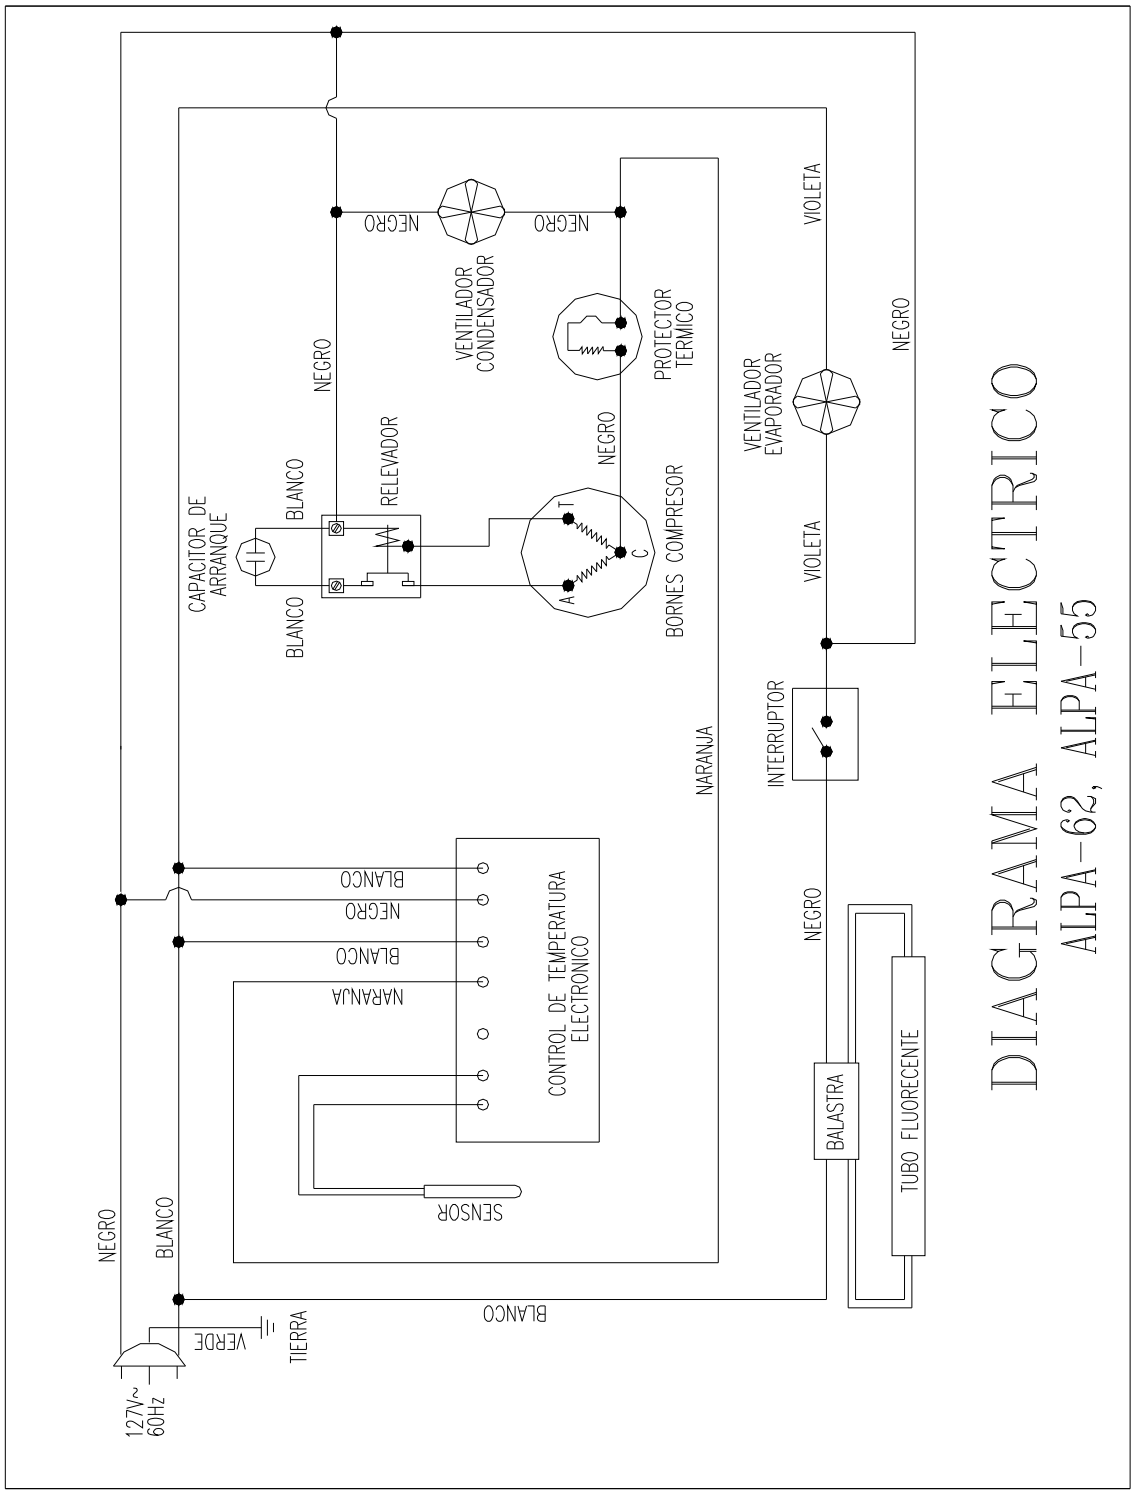

DIAGRAMA ELECTRICO

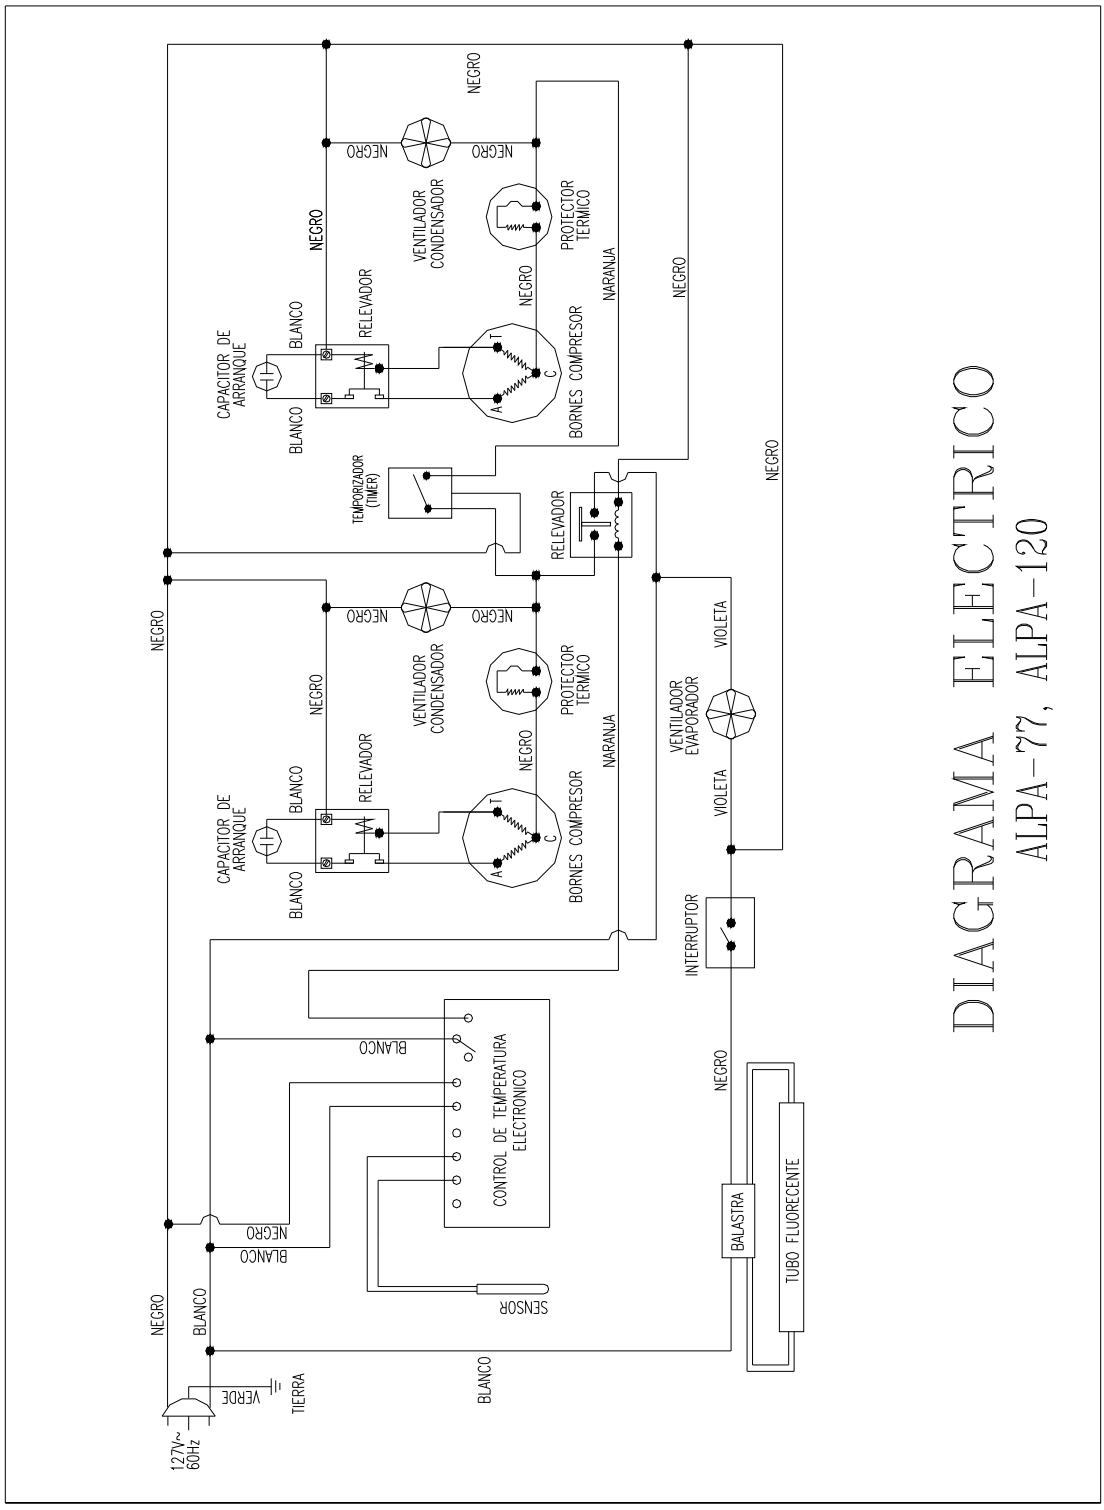

DIAGRAMA ELECTRICO

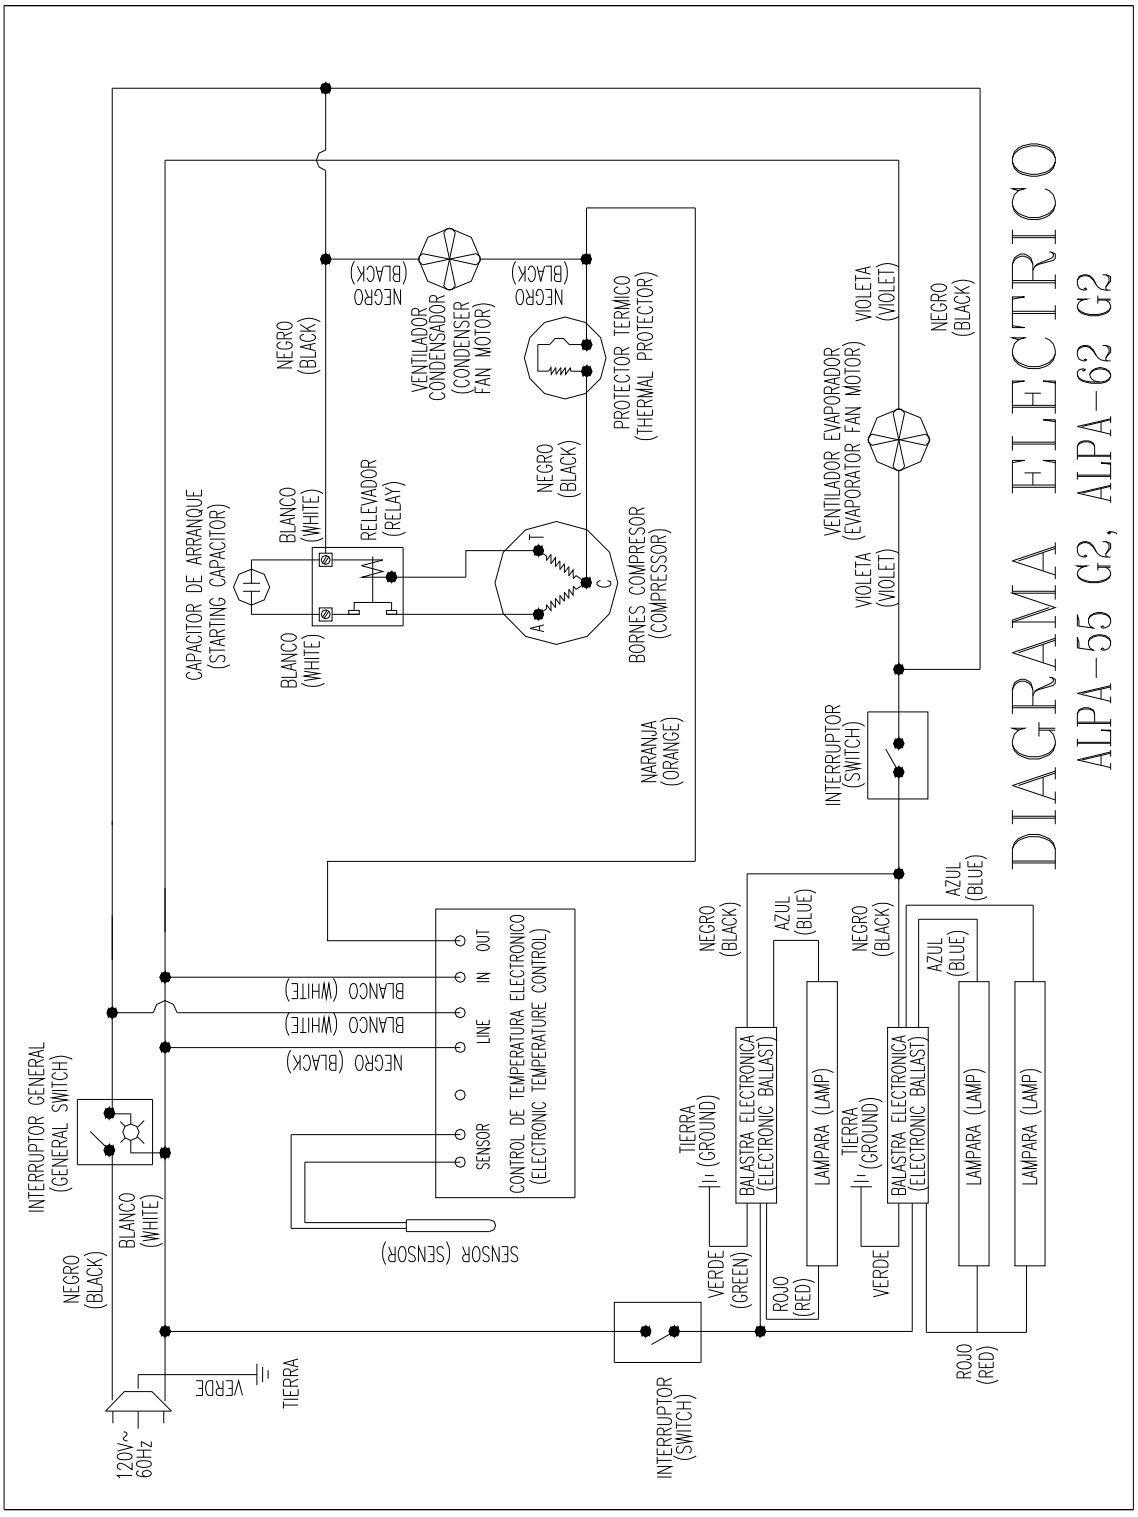

DIAGRAMA ELECTRICO

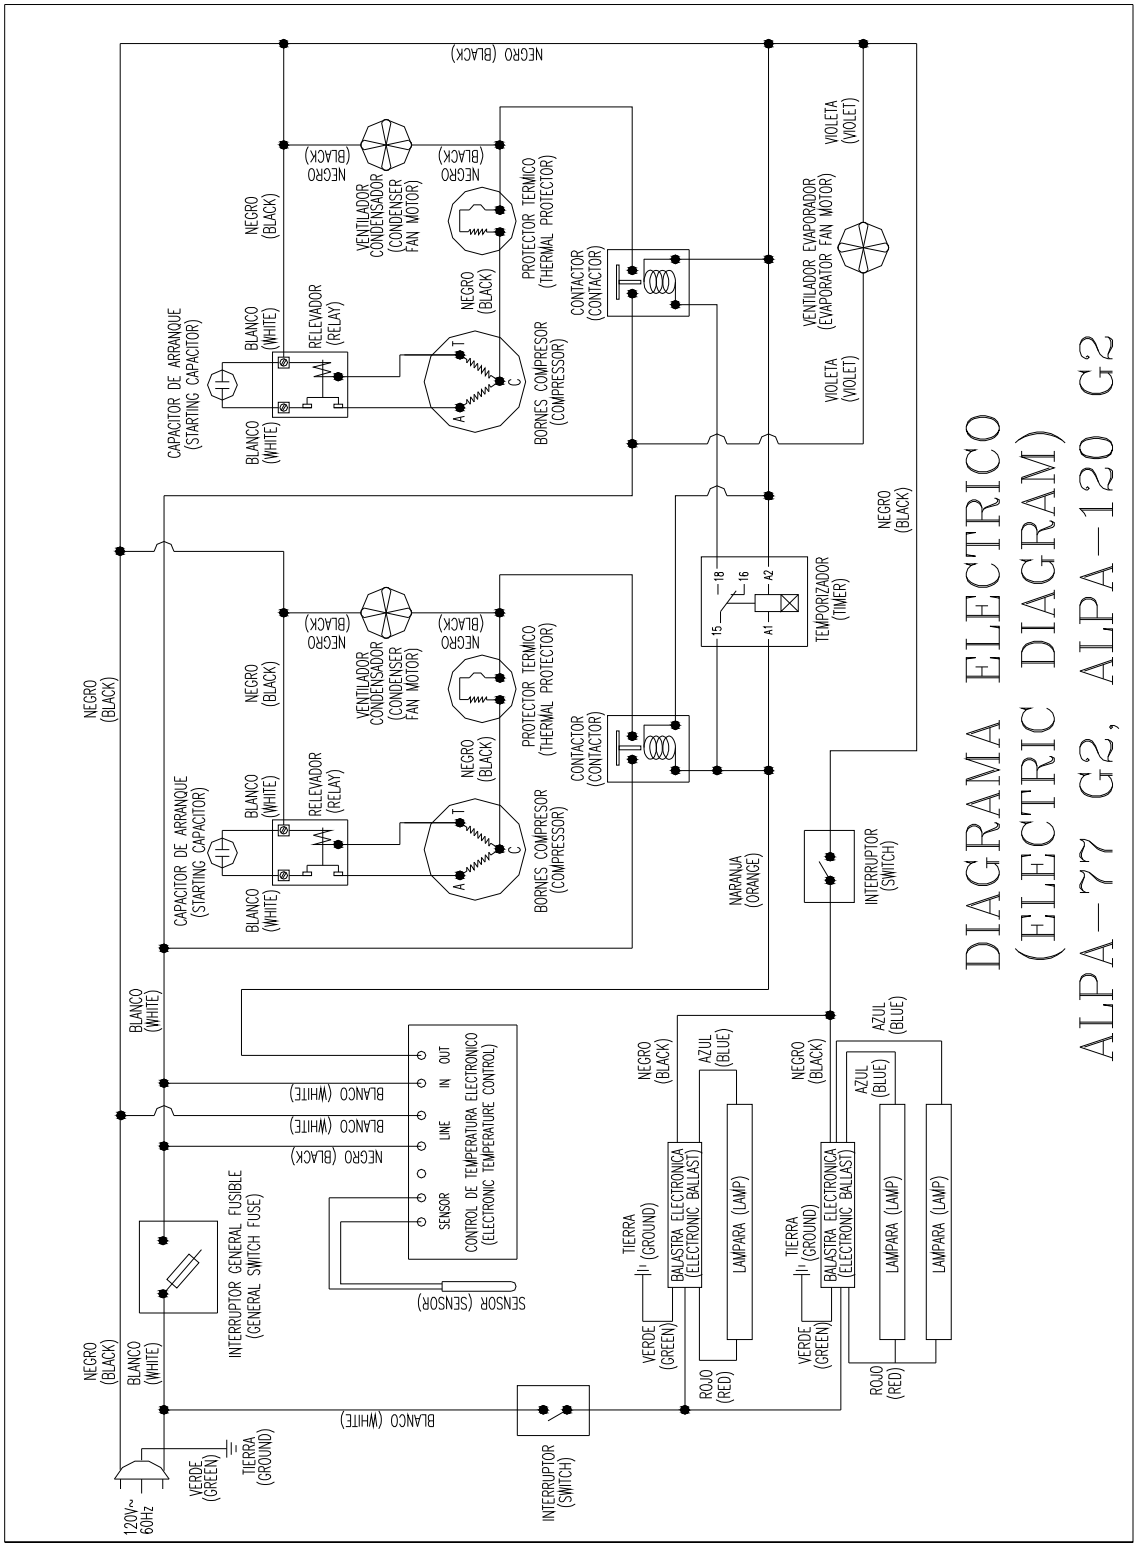

Se recomienda cortar esta guía rápida y colocarla cerca del equipo.

GUÍA RÁPIDA

Para el buen funcionamiento del equipo, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

1.- UBICACIÓN

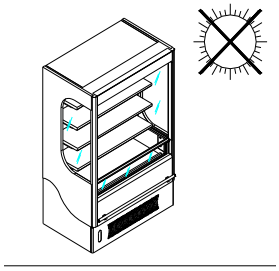

Deberá mantenerse lejos de fuentes de calor y/o radiaciones solares directas.

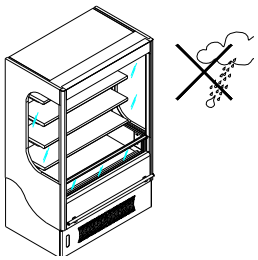

El ambiente no deberá Exceder de 55 % de Humedad relativa.

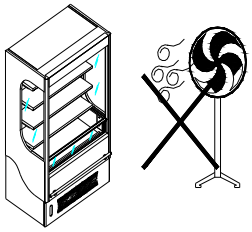

No exponer el equipo a corrientes directas de aire.

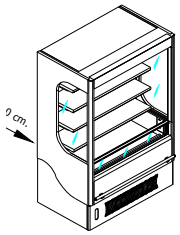

Verificar que la separación del respaldo sea minimo de 10cms..

2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

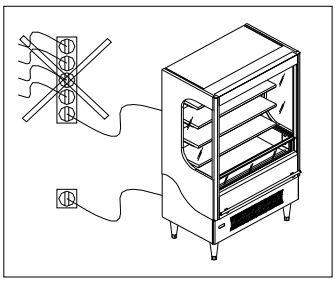

Conectar el equipo de forma independiente a una linea protegida. (centro de carga electrico con una pastilla apropiada)

3.- NIVELES DE PARRILLAS

Dejar un claro libre de 3cm mínimo entre el tope del producto y la siguiente parrilla.

Se recomienda cortar esta guía rápida y colocarla cerca del equipo.

4.- PARA LIMPIEZA DEL EQUIPO SE DEBERÁ USAR ÚNICAMENTE UN TRAPO O FRANELA HÚMEDA Y JABÓN NEUTRO.

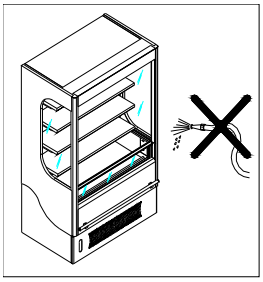

Jamás usar chorro de agua directamente o indirectamente sobre el equipo.

5.- VENTILACIÓN

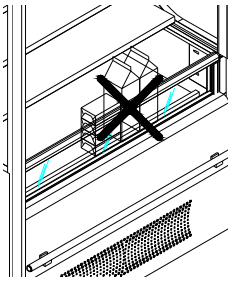

No obstruya con producto las ranuras que garantizan la correcta circulación del aire refrigerado.

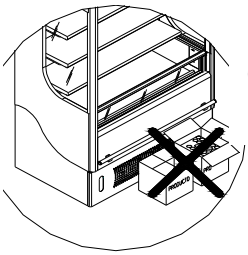

No obstaculizar las rejillas de ventilación inferior.

6.- LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER CARGADOS A SUS RESPECTIVAS TEMPERATURAS DE CONSERVACIÓN.

7.- EL EQUIPO DEBERÁ PERMANECER DESCONECTADO CUANDO NO ESTÉ EN USO.

8.- NUNCA SE DEBERÁ EMPUJAR O JALAR EL EQUIÒ DE LOS CRISTALES.

9.- EVITE LA DEFORMACIÓN DE LAS PARRILLAS O ENTREPAÑOS PÒR SOBRECARGA DE PRODUCTO.

DISTRIBUIDO POR:

REFRIGERACION OJEDA, S.A. DE C.V.

Canela No. 79 A y B, Col. Granjas México. C.P. 08400. Telefonos: Departamento de servicios (55) 5803 1147, Atención a clientes (55) 5803 1107, Venta de refacciones (55) 5803 1146, Conmutador (55) 5803 1100.

www.ojeda.com.mx

100330014